


安裝說明


※ 請注意：燈罩、燈具本體與底座必須依照說明書指示安裝，確保檯燈不會因無法穩固站立而造成危險、損害
※ 燈具故障無法正常點亮時，請與原購買經銷商聯繫，不可自行維修

底座用

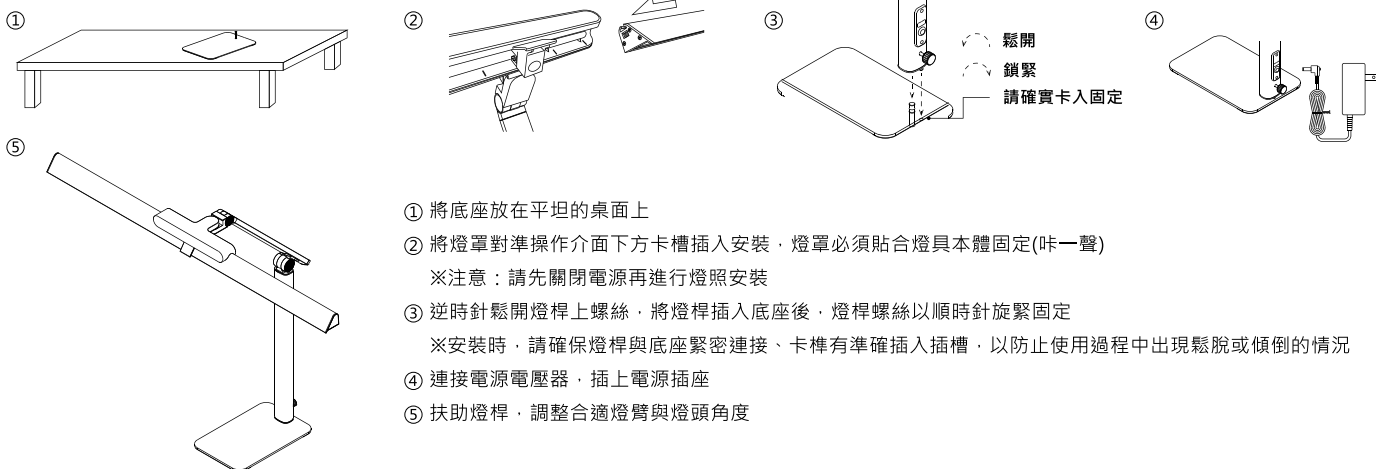

- ① 將底座放在平坦的桌面上
- ② 將燈罩對準操作介面下方卡槽插入安裝，燈罩必須貼合燈具本體固定(咔一聲)
※注意：請先關閉電源再進行燈照安裝
- ③ 逆時針鬆開燈桿上螺絲，將燈桿插入底座後，燈桿螺絲以順時針旋緊固定
※安裝時，請確保燈桿與底座緊密連接、卡桿有準確插入插槽，以防止使用過程中出現鬆脫或傾倒的情況
- ④ 連接電源電壓器，插上電源插座
- ⑤ 扶助燈桿，調整合適燈臂與燈頭角度

桌夾用

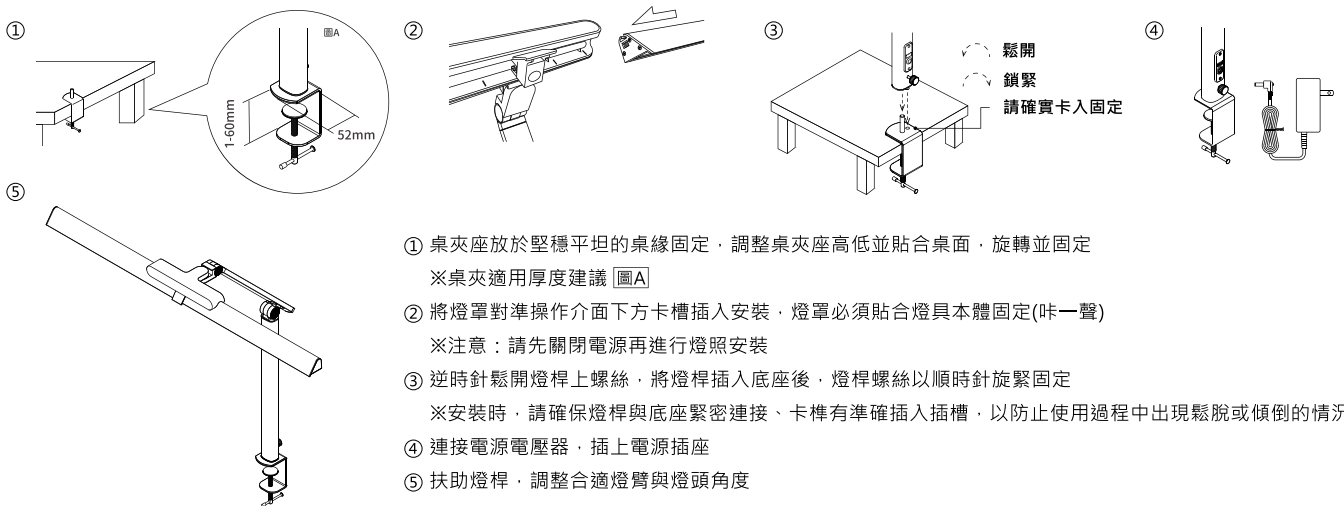

- ① 桌夾座放於堅穩平坦的桌緣固定，調整桌夾座高低並貼合桌面，旋轉並固定
※桌夾適用厚度建議 [圖A]
- ② 將燈罩對準操作介面下方卡槽插入安裝，燈罩必須貼合燈具本體固定(咔一聲)
※注意：請先關閉電源再進行燈照安裝
- ③ 逆時針鬆開燈桿上螺絲，將燈桿插入底座後，燈桿螺絲以順時針旋緊固定
※安裝時，請確保燈桿與底座緊密連接、卡桿有準確插入插槽，以防止使用過程中出現鬆脫或傾倒的情況
- ④ 連接電源電壓器，插上電源插座
- ⑤ 扶助燈桿，調整合適燈臂與燈頭角度

使用說明

開關/定時模式

- 短按，開啟/關閉
- 長按2秒，開啟/關閉定時模式，開啟定時按鍵微閃 [啟用30分鐘定時]
- 具有記憶功能，下次開啟同樣亮度、色溫

色溫模式

- 短按三種色溫調整 [4000K-6000K-3000K]

智慧調光模式

- 短按，開啟/關閉，亮度隨環境光自動調整最適合亮度
- ※ 注意：調整亮度會關閉智慧調光模式

亮度模式

- 短按五種亮度調整；長按無段調整亮度 [70%~100%-10%-30%-50%]

入座感應模式

- 開/關燈狀態下短按開啟，入座於偵測範圍內持續亮燈 [圖1]
- ※ 注意：若離開感應範圍或靜止不動，3分鐘後自動減燈

閱讀模式

- 短按，開啟最適合閱讀的模式，30分鐘後自動關機 [色溫4000K/亮度100%]
- ※ 注意：調整亮度、色溫、智慧調光會關閉閱讀模式
- ※ 注意：與入座感應模式同時使用，會以入座感應功能為主


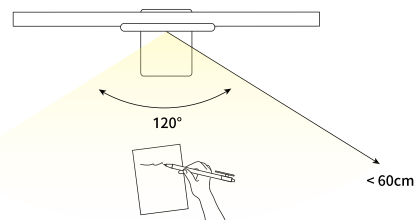


圖1 - 入座感應距離
感應距離小於60cm 感應距離120°

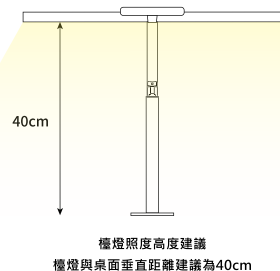

檯燈照度高度建議
檯燈與桌面垂直距離建議為40cm

注意事項

- 點亮期間請勿直接接觸燈體部分。
- 請在調整範圍內調整燈具角度，以免造成燈具功能、零件組故障損壞。
- 請使用本產品內附的電源電壓器，如長期不使用產品，建議取下電源插座。
- 請勿拆解、改造內部結構或更換其他LED元件。
- 請勿使用清潔劑、稀釋液或酒精等去除表面髒汙，限以自來水沾濕抹布後擦拭。
- 工作環境溫度建議在攝氏溫度0~40度之間。
- 本產品不適用在潮濕環境(戶外空間、浴室廚房等)，以免造成危險。
- 商品圖檔顏色因電腦螢幕色差、拍攝光線等因素，照片與實體會略有差別，商品以實物為準。

安裝影片

