



燈具安裝說明




① 關閉電源。

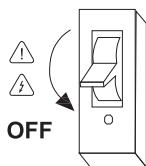


② 順時針卸下燈罩外環，鬆開燈罩上的4顆螺絲，打開燈罩。

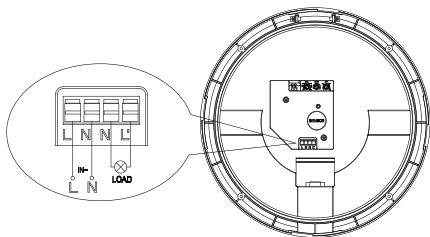

③ 按照線路連接圖將電線與產品連接。

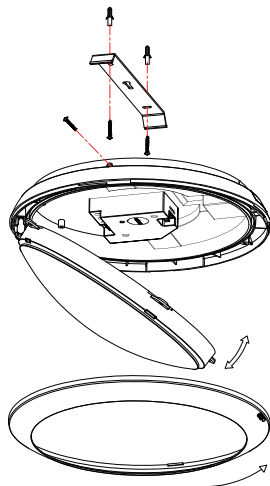

④ 根據正確的安裝位置，使用內附的配件螺絲安裝。

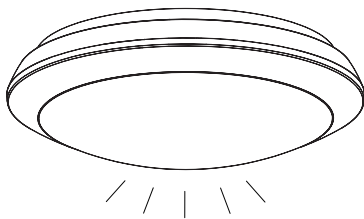

⑤ 安裝完成，可開啟電源。

⚠ 注意事項

- 此燈必須由專業人員安裝，為防止觸電，安裝前，請切斷電源。
- 請確實依照說明書步驟進行安裝。
- 燈具安裝前請確認其完整性始得安裝，如有損壞情形，請勿安裝使用。
- 安裝前請檢查燈具是否完整或受潮情況，若有異常切勿安裝。
- 如需更換燈具必須交由專業人員操作，以避免發生危險。
- 請依標示進行配電，輸入瓦數、電壓、電流及適用光源，請參閱燈具標示。
- 安裝須確實及穩固以防止燈具掉落傷人，確認安裝完成後，方可操作使用。
- 請勿拆解、隨意改造內部結構，或更換其他LED元件。
- 燈具故障無法正常點亮，請與原購買經銷商聯繫，不可自行維修。

官方
網站




202404-v01

委託/進口商名稱：展晟照明股份有限公司
Jan Cheng Lighting Co., Ltd.
委託/進口商地址：臺南市安南區歸宮里工業一路86號1樓
委託/進口商電話：886-6-384-0808
原產地：中國製 MADE IN PRC
消費者免付費專線：0800-808188



安裝方式 (串聯其他燈具，可參考第②點)

※接線請務必使用防水膠布包覆以防止水氣滲入。

①

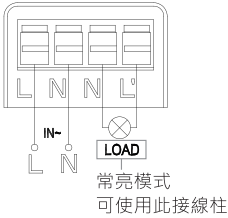

②

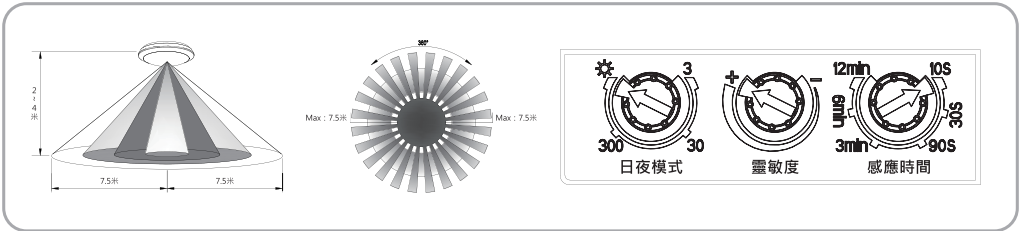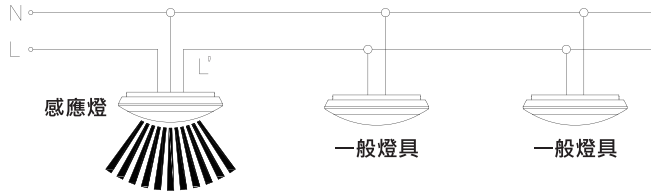

規格參數

- 環境光感：< 3~2000LUX (可調)
- 亮燈時間：最短「10秒 ±3秒」
最長「12分 ±1分」
- 偵測速度：0.6~1.5m/s
- 能量消耗：大約0.9W
- 感應角度：180° / 360°
- 感應距離：牆壁「5~15m (可調)」
吸頂「半徑2~7.5m (可調)」
- 高頻系統：5.8GHz CW雷達，ISM波段
- 安裝高度：牆壁「1.5~3.5m」吸頂「2~4m」

設置功能

1. 日夜模式旋鈕設置：順時針轉動日夜模式旋鈕至「
 - ※ 感測器的高頻輸出為0.2mW，僅為手機發射功率或微波爐輸出功率的5000分之一。
 - ※ 應避免孩童觸摸。



測試功能

1. 先將日夜模式旋鈕順時針轉至「

如遇以下問題，可依循檢查

無法亮燈時：

- （1）請檢查電源與負載連接是否正確。
- （2）請檢查輸入電壓與電源是否一致。

感應靈敏度低時：

- （1）請檢查感應燈前方是否有阻礙物影響偵測。
- （2）請檢查是否有在感應範圍內。
- （3）請檢查安裝高度是否與說明書要求一致。

無法自動關燈時：

- （1）請檢查感應範圍內是否有移動物。
- （2）請檢查感應時間是否設置在12min（Max）的位置。
- （3）請檢查電源是否與說明書相符。